

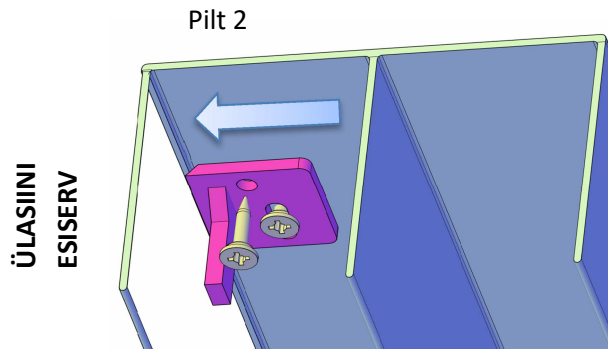
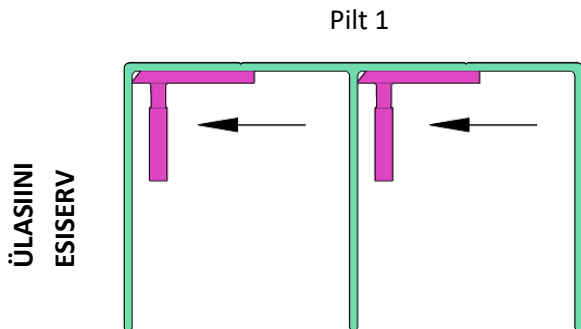


SOFTSULGURIGA LIUGUSTE PAIGALDUSJUHEND

1. Paigaldage ja reguleerige liugused vastavalt liuguste siinide pakendis olevale liuguste üldisele paigaldusjuhendile
2. Paigaldage piiraja vastu ülasiooni **esiserva** (pilt 1,2).



3. Kinnitage piiraja kruvidega pildil 3 näidatud kaugusele "X" vastavalt softsulguri ja liugukse tüübile (pilt 4 ja 5). Vajadusel nihutage piirajat sobivas suunas (pilt 3).

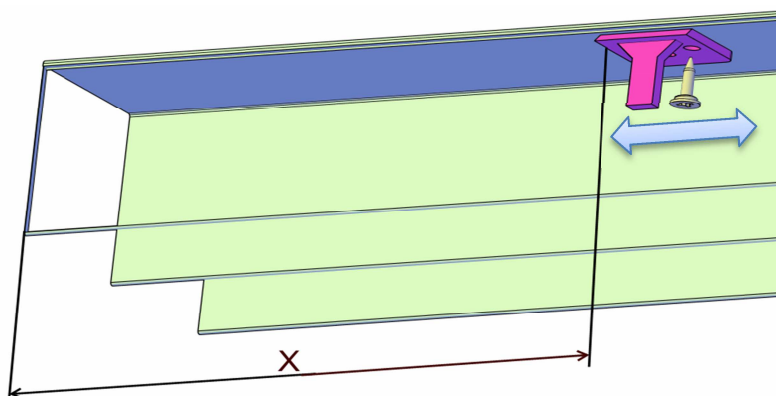

Pilt 4


Softclose -25,-40,-60kg

X =

Alumiiniumraamiga ukсед = **156mm**

Alumiiniumraamiga Exclusive = **171mm**

Melamiin- ja spoonuksed = **152mm**



Pilt 5

Softclose -60,-80kg


X =

Alumiiniumraamiga ukсед = **206mm**

Alumiiniumraamiga Exclusive = **221mm**

Melamiin- ja spoonuksed = **202mm**

4. Liigutage liuguks suletud asendisse ja avage taas, et kontrollida stopperi haakumist piirajaga (pilt 6). Juhul kui seda ei toimu, tuleb ukse kõrgust reguleerida. Tehke seda vastavalt liuguste üldisele paigaldusjuhendile.
 - a. kui uks põrkub enne sulgumist stopperi vastu, tuleb ust madalamale reguleerida!
 - b. kui uks liigub ilma pidurdumata piirajast mööda, tuleb ust kõrgemale reguleerida!
5. Korrake punkti 4 seni kuni uks korralikult haakub haaratsiga.
6. Juhul kui uks ei sulgu soovitud kohas, muutke piiraja asukohta vastavalt pildile 3
7. Kui softsulgur käib siiski küljega vastu piirajat või on piirajast liiga kaugel, on võimalik seda ka ukse peal reguleerida pildil 7 näidatud noole suunas, vabastades veidi softsulguri alusklotsi kinnituskruvi.

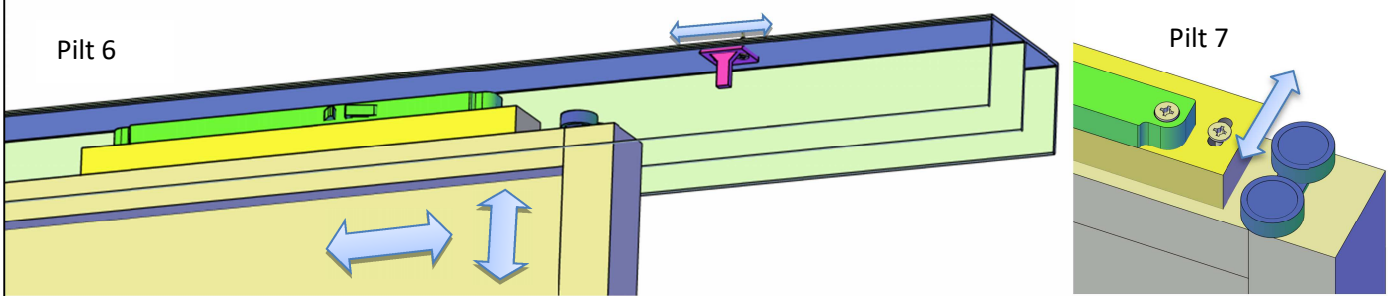

KESKMISE UKSE SOFTSULGUR

Kui kolme ukse lahenduse puhul on tellitud keskmise ukse softsulgur (pilt 8), siis kinnitage soovitud ukse asukoha **tsentrisse 2 piirajat** (pilt 9, 10)

