


RIIULISÜSTEEMI PAIGALDUSJUHEND

<p>L·UKS KORVID, REELINGRIIULID jne.</p>	<p>ROLLSCAN KORVID JA MUUD LISAD</p>	<p>KÜLG- JA VAHESEINAD</p>	<p>RIIULID, LAGI, PÕHI, jne.</p>	<p>NB! Sõltuvalt tellitud riiulisüsteemi lahendusest, võib tarnekomplekt sisaldada ühte või mitut loetletud detailidest.</p> <p>< ÜHE RIIULISÜSTEEMI VÕIMALIKUD OSAD</p> <p>TARNEKOMPLEKTI HULKA EI KUULU JÄRGMISED PAIGALDUSTARVIKUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tüüblid riiulisüsteemi kinnitamiseks toa seinte külge - siilikooni- või vuugitüüpe tuubid seinte ja riiulisüsteemi vaheliste pragude täitmiseks.
<p>SAHTLIBOKS (üks või mitu sahtlit)</p>	<p>ROLLSCAN KORVITORN</p>		<p>— 0 RIIDEPUUTORUD, KANDURID JA ÜHENDUSED</p> <p>— 0 PLASTKATTEGA METALLNURGIK (külgeinte kinnitamiseks)</p> <p>— 0 VÄIKE METALLNURGIK (lae ja sokli kinnitamiseks)</p> <p>— 0 TOOLEX KIIRÜHENDUS (riiulikandur)</p> <p>— 0 SOKLI KINNITUS</p>	
<p>TUGILIIST</p>	<p>ILULIIST</p>			
<p>SOKLI LIIST</p>				



ENNE PAIGALDAMIST:

- Tutvuge paigaldusjuhendiga ja tootega kaasasolevate joonistega.
- Kontrollige joonistelt, kas mõõdud on õiged ning kas kapp mahub ettenähtud ruumi.
- Avage kõik pakendid ja veenduge, et kõik saatelehel loetletud osad on olemas.
- Kontrollige loodi abil üle, kas:
 - põrand on loodis
 - seinad on loodis (kui pole, siis kas on vaja katteliiste)
 - põrand ja tagasein moodustavad täisnurga.

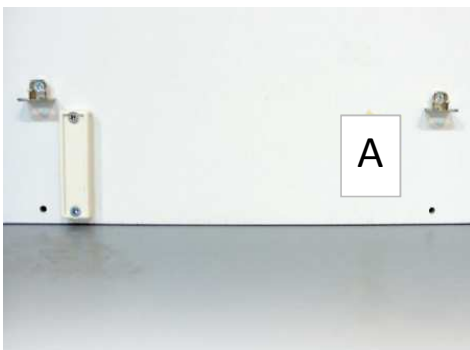

PAIGALDAMISE ALUSTAMINE:

Kui tarnekomplekti kuuluvad ka tagaseina plaadid, paigaldage need külgeinte vastu ja vaheseinte taha. (Järgige jooniste pealtvadet!)


- Tarnekomplekti osade mõõdud vastavad kaasasolevatele joonistele ja saatelehele.

NB! Külge- ja vaheseinad tarnitakse vastavalt tellimuse määratletud mõõtudele. Vastavalt vajadusele peate nad kohapeal õigesti mõõtu löikama. Lõigake ALATI külgeina ülemisest otsast.

- Kõik külge- ja vaheseinad ulatuvad põrandani. Põrandapoolne ots on märgitud tähega A (vt vasakpoolset pilti).
- Kui paigutate seinakapi ruumi nurka, alustage paigaldust nurgast.

RIIULISÜSTEEMI PAIGALDUSJUHEND


1a

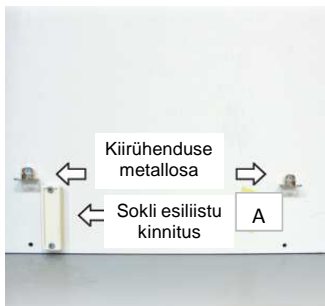

Alustuseks kinnitage kiirühenduste metallosad külgseinte aukudesse. Teile sobivatele kõrgustele nii, et nende lapik külj jääb allapoole.


Kui komplektis on ka 88mm kõrgused sokliiliistud ja sokli kinnitusnurgad, siis paigaldage esisokli kinnitus külgseintele esimesest augureast ca 20mm tahapoole.

1b

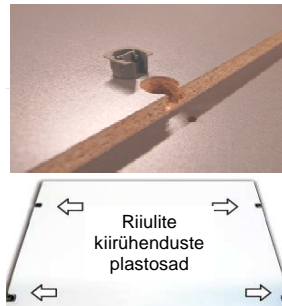

Riiuli servadesse on freesitud kiirühenduste tarvis avad. Avade tsentrite vahe ühtib küljeseintesse puuritud kiirühenduste aukude tsentritega. Suruge neisse avadesse kiirühenduste plastikosad nii, et plastikosa avatud pool jääb riiuliservas oleva avaga kohakuti.

2a

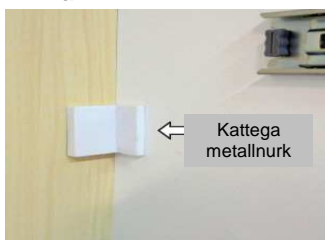

Asetage paika esimene külgsein ja kinnitage see metallnurdade abil tagaseina külge nii, et see oleks kindlalt kinni ja loodis.

2b



NB! Külj- ja vaheseinte kinnitamine põrandale külge pole tingimata vajalik, (JUHUL KUI sokliosa seob plaadid tugevasti kokku).

Paigaldage laeplaadi metallnurk esiservast 110 mm sissepoole, sest liuguste ülasiin võtab 100 mm ruumi.

3a



NB! ENNE SOKLIPLAADI PAIKA PANEMIST!


Kinnitage sokli liistud väiksemate metallnurdade abil sokliplaadi alla:

1. tagaliist kinnitage tagumisest servast umbes 50 mm ettepoole.

2.a esiliist kinnitage 56mm sokli puhul 3mm sokliplaadi esiservast tahapoole.

2.b 88mm sokli puhul kinnitage sokli esiliistu külge plastist soklikinnitusnurgad (vt. pt. 9).

3b

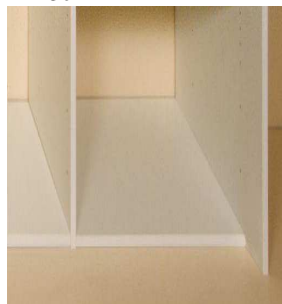

Juhul kui sokliiliiste ei ole tellitud, võib sokli moodustada ühest riiulist, mis paigaldatakse kiirkinnitustega vastu toa põrandat.

NB! sõltuvalt tellimusest võivad sokliiliistud ja põhjariiu puududa sootuks.


4



Kinnitage sokliplaat kiirühenduste abil külgseina külge nii, et see jääb toetuma sokliiliistudele.

NB! Seinaplaadi küljes olev kiirühenduse metallosa ühendub riiulisse asetatud plastosaga ja fikseerib seinte kauguse teineteisest.

5

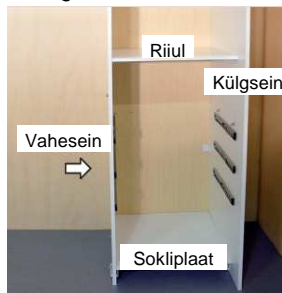

Kinnitage järgmine vahesein või külgsein kiirühenduste abil sokliplaadi külge.

Seejärel paigaldage kapi konstruktsiooni tugevdamiseks külgede vahele ka ülejäänud tellitud riiulid.

RIIULISÜSTEEMI PAIGALDUSJUHEND



6a



(Kui on tellitud!)
Kruvige kiirühenduste metallosad küljeseinte külge võrdsetele kõrgustele pörandast. Asetage kiirühenduste plastosad tugiliistu külge vastavatesse avadesse.

7



Paigaldage samamoodi ka ülejäänud vahe- ja küljeseinad.

9a



(Kui on tellitud 88mm kõrgune sokkel!)

NB! Enne esisokli paigaldamist kruvige sokliistu külge esisokli kinnitusnurgad (2 tk esisokli kohta).

6b



(Kui on tellitud!)
Paigaldage külgede vahele kiirühenduste abil tagaseina tugiliist. (vt. pt. 4.)

PS! tugiliistu võib kasutada ka kapi maja seina külge kinnitamiseks.

8



Kui kapile on tellitud ka laeplaat, paigaldage see küljeseinte vahele ning kinnitage kiirühenduste või metallnurkadega.

Juhul kui laeplaat on tellitud suurema sügavusega kui küljeseinad ja see ei mahu küljeseinte vahele, siis toetage see küljeseinte peale ja kinnitage metallnurkadega.

9b



(Kui on tellitud 88mm kõrgune sokkel!)

Lükake esisokkel paika.

Kinnitage esisoklid pildidel näidatud moel nii, et need lukustuks küljeseinte vahele.

ERIMÕÕDULISED LAEPLAADID

- Kui komplekti kuulub valgustipaneel (halogeen- või LED lampide jaoks) või laeplaat, mis on suurema sügavusega, kui küljeseinad, siis asetage need plaadid küljeseinte PEALE ja kinnitage metallnurkadega.

RIIULISÜSTEEMI PAIGALDUSJUHEND



RIIDEPUTORU PAIGALDUS

OVAL T + OVAL S



Paigaldage riidepuutoru seinakandurid seinaplaatide külge soovitud kohtadele.



Riidepuutorud tarnitakse mõõtu lõigatuna.

Ümartorud ROD25 ja GIE-3007



Paigaldage riidepuutoru seinakandurid seinaplaatidele selleks ettenähtud kruvidega (õpetus pakendis).



Riidepuutorud tarnitakse mõõtu lõigatuna.

Muude riidepuutorude lisatarvikute paigaldusjuhised leiata toodete pakendist.

SAHTLIBOKSIDE PAIGALDUS KAPI KÜLJESEINTE VAHELE.



Sahtliboksid tarnitakse kokkumonteeritult ning need tuleb lihtsalt seinte vahele paika tõsta. Üldjuhul on arvestatud, et sahtliboks toetub eelnevalt paigaldatud riiulile või sokliile.

NB! vajadusel võite sahtlikapi kinnitada kapi seinaplaatide külge, tehes seda kruvidega sahtliboksi seestpoolt.

NB! (kruvi ei tohiks olla pikem kui 32mm)

NB! Külj- ja vaheseinte paigaldamisel arvestage, et sahtlikappide taha ei saa paigaldada metallnurki.



PS! Sahtliboksi kinnitamise hõlbustamiseks avage sahtel, pange käed sahtli alla esipaneeli ja sahtlikülgede ühenduskohta. Mõlemal pool sahtli servades on kinnitusklambriid. Vajutage käepidet ja tõstke sahtlit. Sahtel eraldub siinide küljest.

Kinnitage sahtliboks küljeseinte külge kruvidega läbi sahtliboksi külgedele!

NB! Kruvi ei tohiks olla pikemad kui 32mm.

Sahtli tagasi panemiseks tõmmage sahtlisiinid boksist välja, asetage sahtel korrektselt siinidele ja lükake sahtel ettevaatlikult kinni. Sahtli lõplikul ühendumisel siinidega peaks kostma väike klõpsatus.

KÄESOLEVAS JUHENDIS MÄRKIMATA RIIULISÜSTEEMI OSADE PAIGALDUS:

Korvitornidel on eraldi raamid, mille pakendis on kaasas ka paigaldusjuhend.

Erinevate korvide paigaldusjuhendid asuvad korvide pakendis.

Metabox sahtlite paigaldamiseks lugege eraldi juhendit.

NB! Liuguste paigaldusjuhend asub liuguste siinide pakendis.